


Cine
Suite

DIGITALES KINO
ohne Einschränkung!

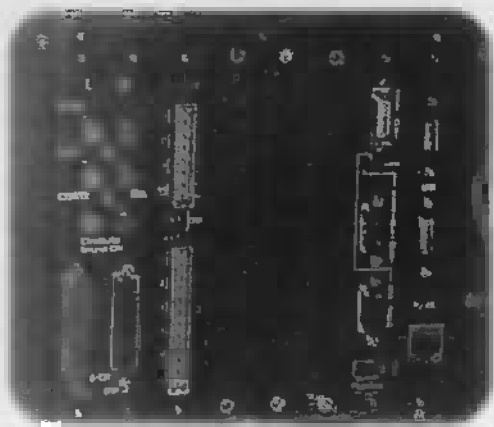

Installationsanleitung
+ Objektiv einbau / -wechsel für Christie LW40

ropa
digital-cinema system

ACHTUNG!!!

Die CineSuite und der Projektor dürfen nicht mit dem Netzschalter oder dem „Not Aus“ ausgeschaltet werden!!!

Die CineSuite muss wie folgt heruntergefahren werden:
„Einstellungen“ / „System abschalten“

Der Projektor muss wie folgt heruntergefahren werden:
Drücken Sie zwei Mal die „ON-OFF“-Taste und warten Sie bis die Anzeige "Ready" grün aufleuchtet. Dann erst darf der Strom abgestellt oder der Hauptschalter betätigt werden.

1. Installation des Servers

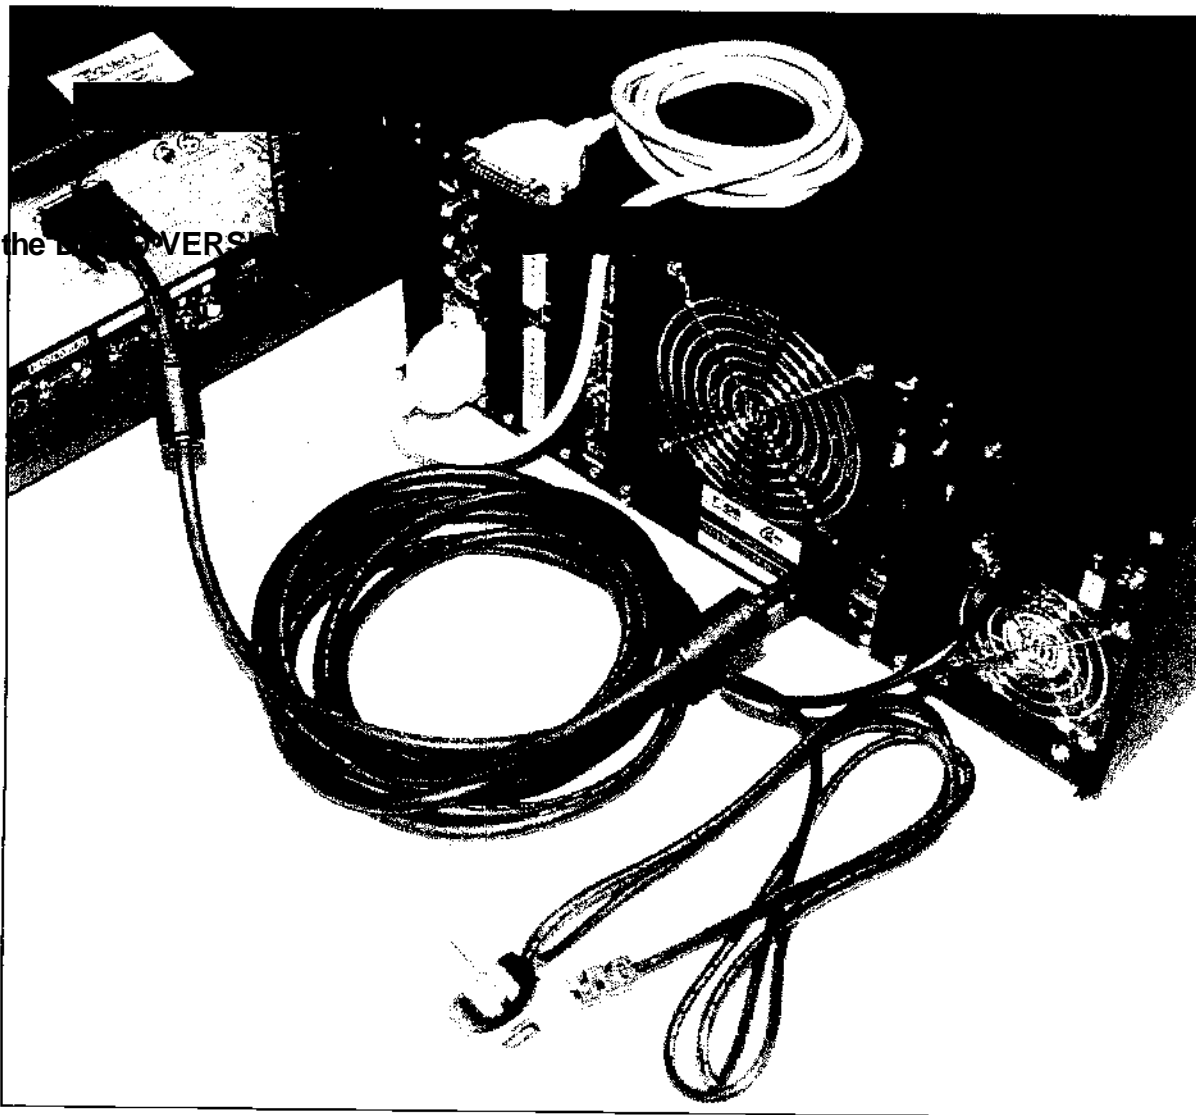


Abb001 Verkabelung des Servers

1.1. Verkabelung

Schließen Sie die Kabel wie in Abb001 dargestellt an den Server an.

Abb001-01 Bilddatenkabel, DVI, anschließen und mit Fixierungsschrauben sichern

Abb001-02 Stromkabel, 230V einstecken, ABB001-03 Netzschalter auf „I“ stellen.

Abb001-04 D-Sub25 Tonkabel (für 6-Kanal-Ton) an „6-CH OUT“ anschließen und mit den Fixierungsschrauben sichern.

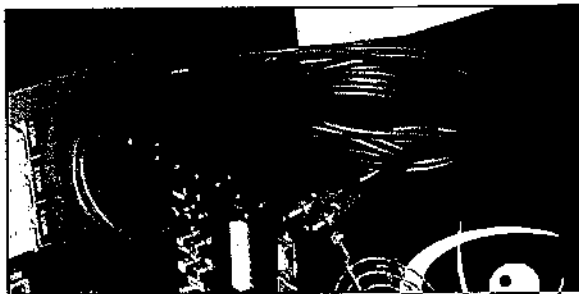


Abb002 Alternativer Tonanschluss

Alternativ ABB002 Chinch-Kabel (für Stereo-Ton) auf „Front L“ und „Front R“ anschließen. (Um den Server auf Stereo umzuschalten, kontaktieren Sie bitte die Hotline.)



1.2. Starten Sie den Server und drücken Sie auf der Kartei „Einstellungen“ die

Schaltfläche Testbild (Abb003-01). Die grafische Oberfläche blendet nun auf die

Kartei Vorstellung um und zeigt an, dass „testscreen.avi“ abgespielt wird. Der Server gibt nun ein Testbild und -Ton (Musik) aus.

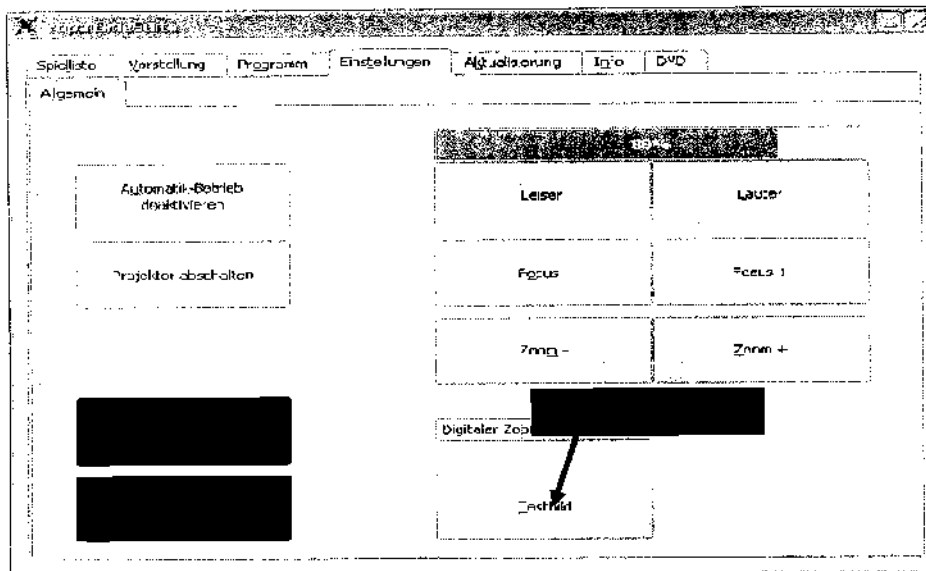


Abb003 Kartei „Einstellungen“

1.3. Verbinden Sie nun das Tonkabel mit dem Tonprozessor.

2. Installation des Projektors.

2.1. Verkabelung

Schließen Sie die Kabel wie in Abb001 und Abb004 dargestellt an den Projektor an. Abb001-05 Bilddatenkabel, DVI, vom Server kommend an den Projektor anschließen und mit den Fixierungsschrauben sichern.



Abb003 Stromkabel, 230V einstecken, Netzschalter auf „I“ stellen.

Abb004 Kartei „Einstellungen“

2.2. Einstellen des Bildes

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Sie haben zur Einstellung des Bildes folgende Hilfsmittel:

Zoom

Mit den Zoom-Tasten kann die Bildgröße mechanisch eingestellt werden. Sollte der Zoombereich des Objektivs nicht ausreichen, kann das Bild im Menü

Bildeinstellungen , mit dem Digitalzoom  korrigiert werden.

Focus



Mit den Focus-Tasten können Sie das Bild „scharf“ stellen. Durch leichte Unschärfe können eventuell auftretende Moiré-Effekte (im Bild auftretende Linien, die sich aus der Überlagerung des Pixelrasters mit der Leinwandlochung ergeben) gelindert werden.

Lensshift

Mit dem Lensshift können Sie das Bild nach oben oder unten verschieben ohne Trapezeffekte zu erzeugen.

Drücken Sie hierfür die Lensshift-Taste einmal kurz. Dann können sie mit den Pfeiltasten das Bild auf und ab bewegen.

Trapezkorrektur

Im Menü, befindet sich im Bereich Projektoreinstellungen  die Trapezkorrektur . Dabei kann ein Trapezeffekt, der dann entsteht, wenn der Projektor nicht in der Bildmitte steht, digital korrigiert werden. Wenn Sie die Funktion mit „Select“ aufgerufen haben, können Sie das Trapez mit den Pfeiltasten korrigieren.

3. Einbau / Wechsel des Objektivs

Achten Sie bitte darauf, der folgenden Beschreibung exakt zu folgen. Es dürfen keine Schmutz oder Staubpartikel in den Projektor gelangen.

3.1. Ausbau des Objektivs:





Lösen Sie beide Schrauben der unteren Objektivabdeckung




Entfernen Sie die untere Objektivabdeckung



Lösen Sie alle 4 Schrauben der oberen Objektivabdeckung und entfernen Sie diese.

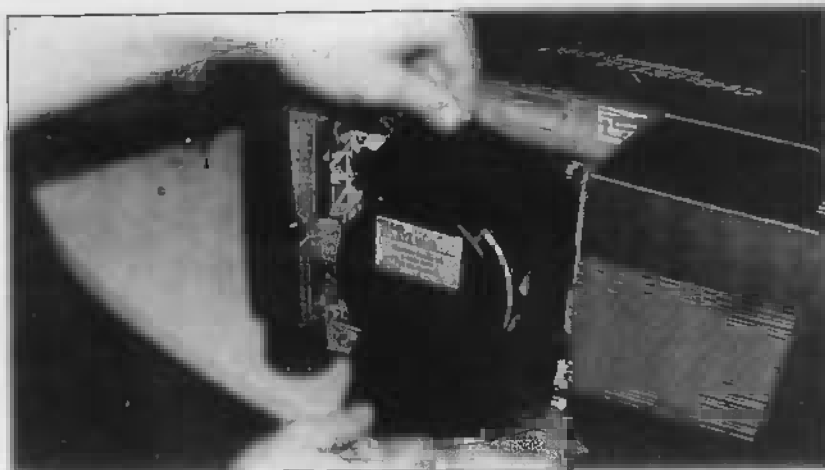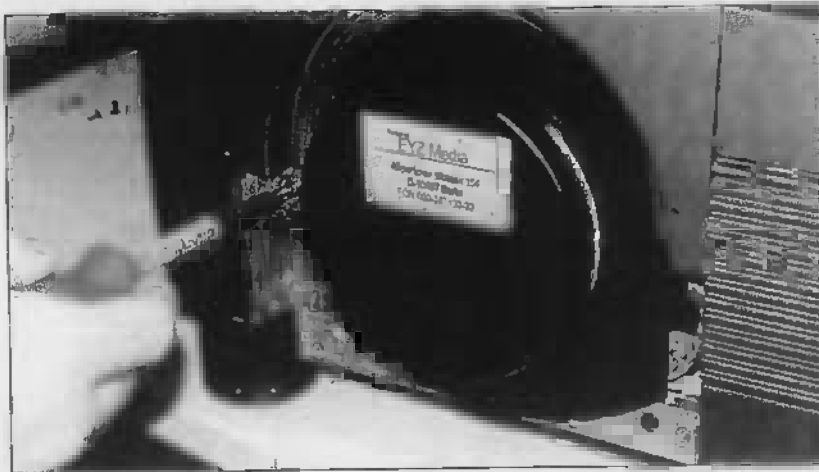


Entfernen Sie nun die flexible Objektivabdeckung.

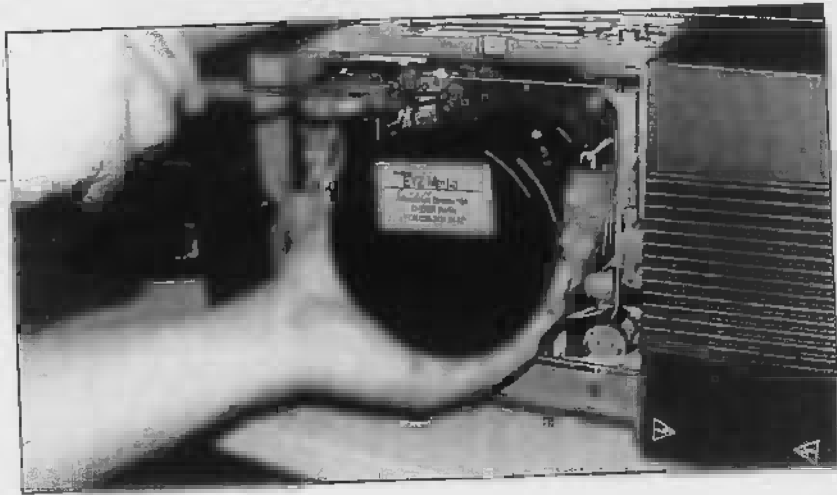


Lösen Sie nun die 2 unteren Imbusschrauben mit dem dafür mitgelieferten, langen Schraubenzieher.

Halten Sie dann das Objektiv mit einer Hand fest, während Sie die 2 oberen Schrauben auch lösen.

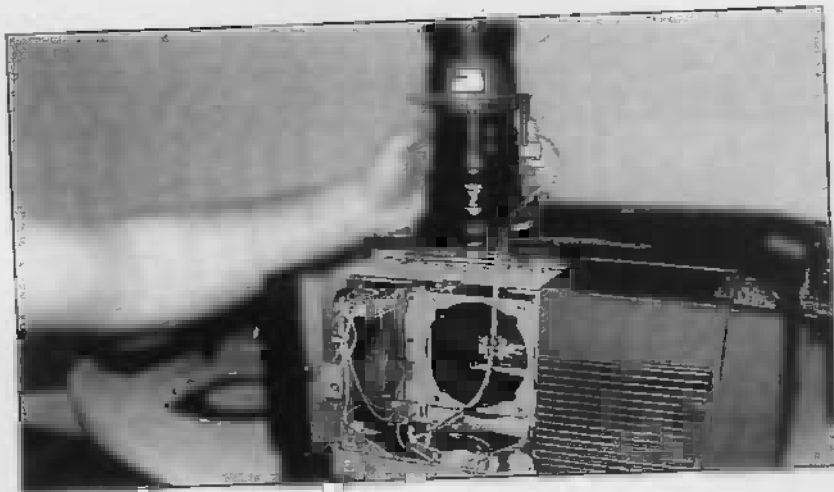


Stellen Sie das Objektiv auf dem Projektor ab und lösen Sie das Steuerungskabel.

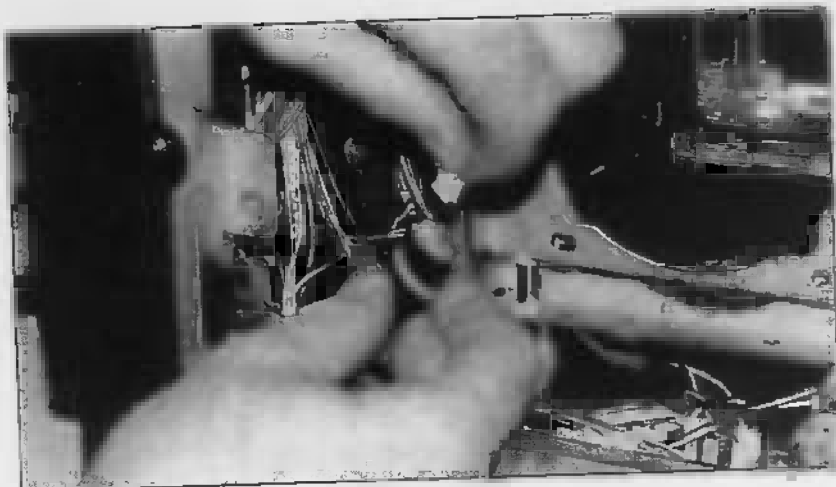


3.2. Einbau des Objektivs:

Stellen Sie das Objektiv auf den Projektor und stecken Sie das Steuerungskabel zusammen.

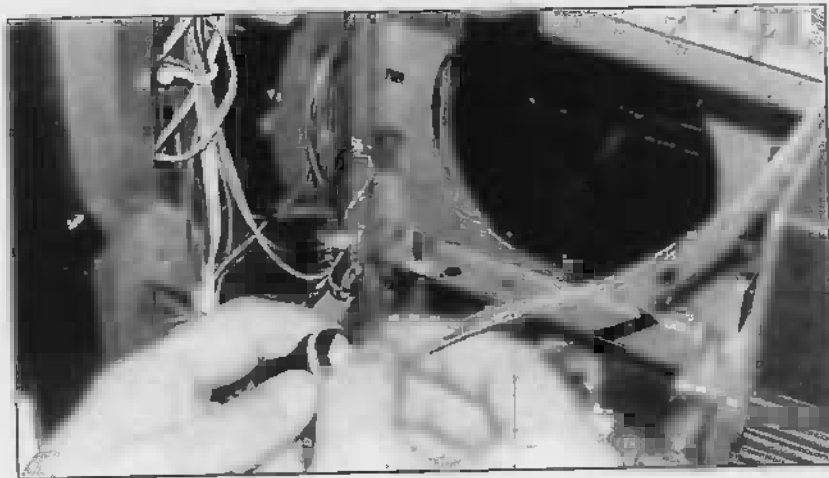

Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel.



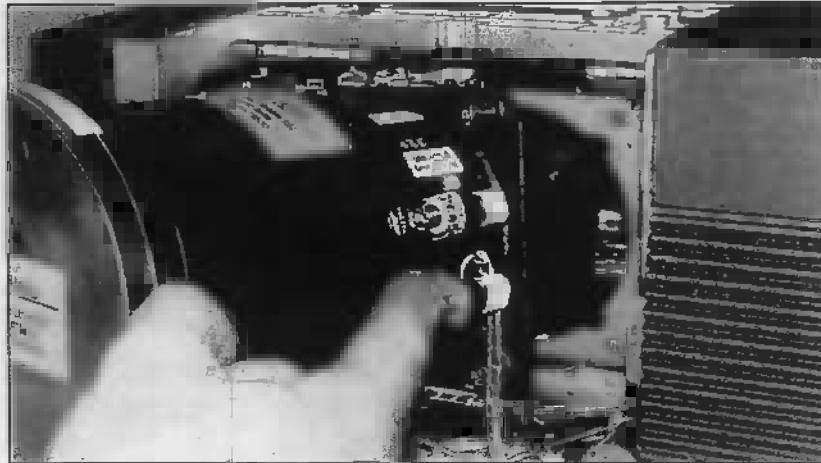


Beim Einbau des Objektivs müssen die Steuermotoren auf die rechte Seite.




Wichtig! Um das Objektiv zu montieren, sollten die Schrauben in folgender Reihenfolge einschrauben: 1. oben Links, 2. unten Rechts, 3. oben Rechts, 4. unten Links.

(Tipp: Erst zum Schluss alle festziehen.)

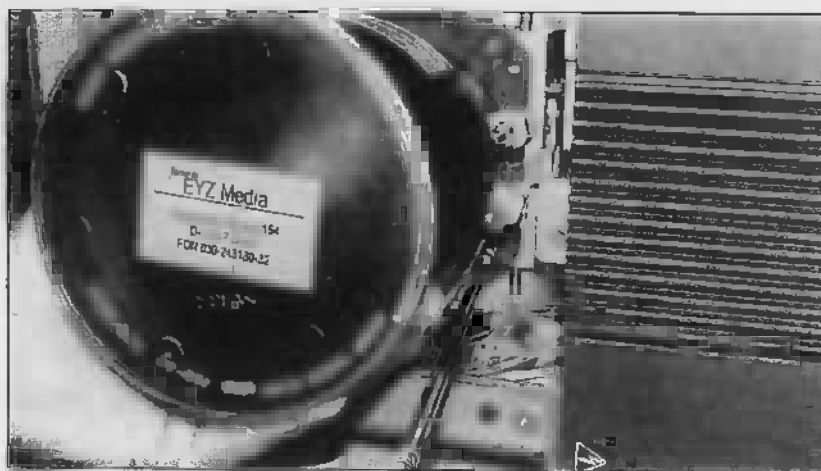



Streifen Sie die flexible Objektivabdeckung, wie beschriftet, über das Objektiv.

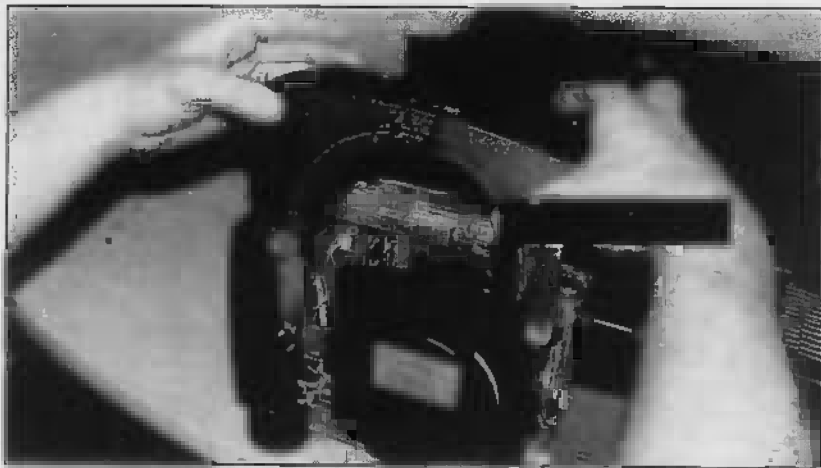


Beachten Sie bei der Montage der oberen Objektivabdeckung, dass die flexible Objektivabdeckung vor die schwarzen Führungskufen und die kleine Kunststoffblende (Kleine Blende) rutscht.





Befestigen Sie nun den oberen,

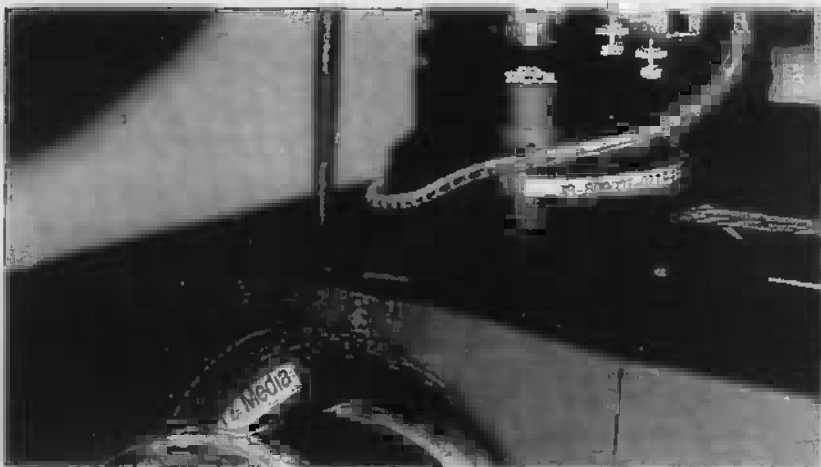

dann den untern Objektivdeckel.

